



FAMILIAR'ICESE CON SU SECADOR

Tecnología lónica para

.บบูเมะเม según se indica para retraer el cable en el Obrima la parte superior izquierda del boton 6. Botón para retractar el Cable

> Fija el peinado 5. Disparo de aire frío

de Velocidad Logra un modelado preciso. 4. Tres Ajustes de Temperatura/Dos Ajustes unitorme dei calor

3. Tecnologia Cerámica para una distribución

estatica ai mismo tiempo que agregan reducir ei encrespamiento y la electricidad Genera iones negativos que ayudan a

2. Función lónica rapidamente.

1875 vatios para secar el cabello 1. Potencia

PARA RESULTADOS PROFESIONALES CORD-KEEPER® DE CONAIR® SECADOR DE 1875 VATIOS



mientras 10 seca. el cabello entre sus dedos ei cabello a la raiz y estruje dne barecen naturales, cola Para crear ondas despeinadas UUALUUNO

poco las puntas hacia abajo mientras seca. metro), estire cada sección de cabello y doble un redondo grande (aproximadamente 5cm de diáde cabello. Usando un cepillo lisa, trabaje con secciones Para crear una apariencia súper OUASIJA

suss y peine ei cabello en la seco, vuelva la cabeza hacia nus vez que el cabello este odiener ei maximo volumen. sire a la raíz del cabello para mientras seca. Dirija el flujo de voltee la cabeza hacia abajo rara crear mayor volumen, СПЕВРО У УОСИМЕИ

rorma deseada.

con aire frio. mayor temperatura, luego termine el modelado ougse' sedne el capello casi por completo a una 6. Cuando use el secador para crear bucles y

qe moqelar con el secador. Locie nu boco de agua sobre el cabello antes 5. Para realizar retoques rapidos entre lavados,

movimiento mientras modela. brolongado. Mantenga el secador en eu sojo nus secciou quisure nu riembo cspello o a la piel, no concentre el calor 4. Para evitar el secado excesivo o danos al

opatrucciones y libres de cabello mientras lo esté 3. Mantenga las entradas de aire del aparato sin

dne agregan brillo. eatatica y el encrespamiento al mismo tiempo negativos que ayudan a reducir la electricidad 2. El generador de iones produce nubes de iones

cspelludo. Dirija el flujo de aire al cabello, no al cuero modo que el aire caliente pase por el cabello. el secador regularmente por cada sección de cada sección de cabello por separado. Mueva simultaneamente, dirija el aire caliente hacia negugo el secagol à nu cebillo de modelado eliminar el exceso de agua. Divida el cabello. completamente. Seque con una toalla para

broductos de su elección. Enjuague 1. Lave y acondicione el cabello con los (vėsse el gráfico más abajo). FUNDAMENTOS DEL SECADO

quetos de acabado de calidad superior. capello con chambues, acondicionadores y prode cabello bien mantenido. Siempre cuide su rs mejor apariencia empieza por un buen recorte

GUİA PARA UN SÜPER MODELADO λ lo reparen. is tienda donde lo compro para que lo revisen

normaimente. En el caso contrario, regreseio a enchufarlo. El aparato deberia funcionar el aparato y déjelo enfriar, luego vuelva a TUNCIONAMIENTO. EN TAI CASO, DESENCNUTE qnusure el uso, esto puede indicar un mal dei Alli se prende o si ei enchute saita 21 el secador se apaga y el indicador luminoso de cada uso para asegurarse que esta operativo. 6. Pruebe el sistema de detección del agua antes

reajustano. dne lo lleve a un centro de servicio. No intente 5. Si el aparato cae al agua, es muy importante

centro de servicio autorizado. aparato adonde io na comprado o a un Tuncionando correctamente, lieve su 4. En caso de que el ALCI no esté





de reajuste y vuelva a enchutar el aparato. aparato está desenchufado, luego apriete el botón 3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el

poton de reajuste saltara.  $2.\ El$  aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el

1. Enchufe el aparato y apriete el boton de prueba correctamente.

dne el sistema de detección de agua funcione adna. Haga la prueba siguiente para asegurarse altuaciones anormales, como inmersion en el sbaga el secador en caso de que ocurran Circuit Interrupter). Aquel sistema de seguridad detección del agua ALCI (Appliance Leakage Este aparato está dotado de un sistema de

#### ANTES DE CADA USO PRUEBE EL SISTEMA DE SEGURIDAD ALCI

bnqieta broducir un incendio electrico. de mayor capacidad que la del circuito, ya que 15 amp. NUNCA reemplace el fusible por uno de circuito de 15 amp. o quemar un fusible de electrodomèsticos puede activar el interruptor eu ei wiemo tusidie con otros aparatos o Osar este aparato en el mismo circuito o

# SECADOR DE 1875 VATIOS **GUIA DE OPERACION PARA EL IMPORTANTE**

O EL SISTEMA DE ENROLLADO. ESTO PUDIERA NO DEJE QUE LOS NINOS MANIPULEN EL CABLE CABLE CUANDO EL SECADOR ESTÀ CONECTADO. un poco y vuelva a enrollarlo. NO RETRACTE EL Zi el cable no se retrae completamente, jálelo cable de lottna adecuada para que no se tuerza. oprima el botón para replegar el cable. Oriente el lejos del rostro. Coja la clarija en una mano y

3. Para guardar el cable: mantenga el aparato recto peratura/velocidad. 2. Enchufe el aparato, luego deslice el ajuste de tem-

CON FUERZA. cuando vea la marca roja. NO JALE EL CABLE 1. Jale el cable cuidadosamente. Deje de jalar

#### **GUIA DE OPERACION** runcion de segundad.

a un electricista calificado. No intente vencer esta inviertela. Si aun no entra completamente, llame de corriente poiarizada. Si no entra por compieto, se boara enchutar de una soia manera en la toma mas ancho que otro). Como medida de seguridad, Este aparato tiene una clavija polarizada (un polo es

110 a 125 voitios. diseñados para funcionar con Corriente Alterna de hertzios). Los secadores estándares están Uselo solamente con Corriente Alterna (60 Este aparato fue diseñado para uso doméstico.

# DE N20 INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

15. No utilice este aparato con un convertidor de ias adeituras de aire mientras 10 esta usando. 14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de

mientras está funcionando. 13. No colodue el aparato en ninguna superficie

"sougindiugu durante el uso. Dejelos entriar antes de

12. Los accesorios pueden calentarse Skeas sensibles al calor.

10. No utilice este aparato con una extension se este administrando oxigeno. nasudo productos en aerosol (spray) o donde 9. No lo utilice al aire libre, ni donde se estén de las aberturas o en el tubo de aire. 8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna

calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable

5. Mantenga el cable alejado de superticies

antorizado para que lo examinen y lo

ps comprado o a un centro de servicio

o si ha caido al agua. Lièvelo donde lo

clavija están dañados, si no funciona

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la

bara ei cuai tue disenado y tai como se

o celca de ninos o personas con alguna

1. Nunca deje el aparato desatendido

2. Este aparato no deberia ser usado por, sobre

riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o

ADVERTENCIA – Para reducir el

3. Use este aparato unicamente con el propósito

recomendados por el fabricante.

mientras este conectado.

correctamente, si ha caído, si está dañado

describe en este manual. Solo use accesorios

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras

7. Nunca use este aparato mientras duerma. bnege cser o ser empulsão a una banera o cabellos y elementos similares. 3. No coloque ni guarde el aparato donde iniantenga ias aderturas iidrės dė peiusas, cama o un sota, donde se puedan obstruir. 2. No lo use mientras usted se está bañando o el aparato en una superficie blanda, como una

almacene.

reparen

qiscabaciqaq.

esiones personales:

mente despues de usario. e. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque i. Siempre desconècie ei aparato inmediataalrededor del aparato, incluso cuando lo

วรณาใช: Para reducir el riesgo de muerte o herida por

inmediatamente. No toque el agua.

5. Si el aparato cae al agua, desconèctelo

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua

u otro liquido.

tomando una ducha.

ej interruptor está apagado. bermanece electricamente activo, incluso cuando

PELIGRO - Cualquier electrodoméstico

# ALEJADO DEL AGUA **OTARAMA 13 ADMENTA DE USARLO** INSTRUCCIONES ANTES **LEA TODAS LAS**

sednuidad, entre las cuales las siguientes: ze gepeu tomar precauciones básicas de esbecisjueute eu ja bresencia de ninos, siempre Cuando se usen aparatos eléctricos,

# **IMPORTANTES** SEGURIDAD **MEDIDAS DE**

# **IMPORTANT SAFETY** INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

# READ ALL INSTRUCTIONS **BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER**

**DANGER** – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off:

To reduce the risk of death or injury by electric

- 1. Always unplug it immediately after using. 2. Do not use while bathing.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. Do not place in, or drop into, water or other
- 5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

## **WARNING** – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- 1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
- 2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer

### 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to Conair for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer.

- 6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- 7. Never use while sleeping.
- 8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
- 9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 10. Do not use an extension cord to operate
- 11. Do not direct hot air toward eves or other heat-sensitive areas.

### 12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.

- 13. Do not place appliance on any surface while it is operating
- 14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air
- 15. Do not use with voltage converter.

# **SAVE THESE** INSTRUCTIONS

# **OPERATING INSTRUCTIONS**

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C. For special dual voltage dryers, see Additional Information.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature. this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

#### OPERATING GUIDE

- 1. Pull cord out slowly from dryer. Stop pulling when you see the red mark. DO NOT JERK CORD
- 2. Plug in dryer, then turn on heat/speed switch.
- 3. To retract cord, hold dryer vertically upright and away from your face. Grasp the plug with one hand, then press and hold the retract button with the other. Guide the cord and keep it from twisting. If the cord does not retract completely, pull it out slightly and wind it again guiding it into the reel. DO NOT RETRACT CORD WHILE DRYER IS PLUGGED IN. DO NOT ALLOW SMALL CHILDREN TO HANDLE THE RETRACTIVE POWER CORD AS THIS MAY CAUSE THE CORD TO "WHIP" AND CAUSE INJURY.

# **IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE**


Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER** replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.


### **CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME** YOU USE DRYER.

This hair dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in

To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test: The purpose of this test is to allow you to make sure the exclusive water sensing system (ALCI) is working.

- 1. Plug in hair dryer and press test button on plug (see appropriate diagram below).
- 2. Hair dryer will stop working. There will be an audible click and a reset button will pop out. 3. To reset ALCI with a reset button: Unit should

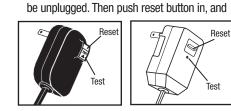

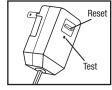

reinsert plug into outlet.

4. If ALCI is not functioning properly, return hair dryer to an authorized Conair service center.

### 5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.

6. Be sure to repeat test every time you use hair dryer to confirm ALCI is operational. Should the dryer go off and the ALCI reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the dryer.

Remove plug from outlet and allow the dryer to cool. Push reset button in and reinsert plug into outlet. Dryer should function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for examination and repair.

#### **SUPER STYLING GUIDE**

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

#### **DRYING BASICS**

- 1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with your styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct air flow at hair not scalp.
- 2. Built-in ion generator creates clouds of negatively charged ions that will help reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.
- 3. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
- 4. To avoid over drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.

- 5. For guick touch ups, between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
- 6. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with the Cool Shot feature to close hair shaft and lock in style.

# **BODY & VOLUME**

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the air flow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

### **STRAIGHTENING**

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter). hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

### MAKING WAVES

# Tousled, natural-looking

waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.



### 1875 DRYER. UNIQUE FEATURES GIVE YOU PROFESSIONAL STYLING POWER: 1. Power

1875 watts of drying power. 2. Ionizing Function

Generates a cloud of negatively charged ions that can neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair, eliminate static electricity and contribute to shine.

- 3. Ceramic Disk Technology For even heat distribution
- 4. Two Speed/Three Heat Settings Allows for precision styling.
- 5. Cool Shot Button Locks in style.

### 6 Retractable Cord

Push Button as marked (upper left corner of button) for proper function of the retractable cord into the handle.

## CONAIR® IONIC CERAMIC CORD-KEEPER **GET TO KNOW YOUR DRYER**

Ceramic Disk Technology helps prevent heat damage







209X IB-9-414 aw.indd 11/6/09 5:37:56 PM or into on any Conair produ

nttp://www.conair.com

Or visit us on the web at:

711ANOJ-E-008-1:116J

Hotline

Haircare

08PD135

©2008 CONAIR CORPORATION Glendale, AZ 85307

7475 N. Glen Harbor Blvd

NOTTANOYNOO RIANOO

регисе рераплен

SERVICE CENTER

Model 209X Instruction & Styling Guide





Su electricista local le puede ayudar a decidir cual tipo escoger – una unidad portátil que se enchufa en la toma eléctrica o una unidad permanente instalada por él. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que los cuartos de baño, garajes y exteriores de todas las casas nuevas sean

el agua no deben juntarse. Si su aparato cae al aqua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...incluso si el interruptor está apagado. Un fusible o un interruptor de circuito

GCFI le ofrece más protección.

¡Un GCFI le puede salvar la vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale

\*GCFI es un dispositivo sensible que reacciona corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

# **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño húmedo.

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del secador, ya que pudiera dañar la junta flexible que lo conecta al secador, produciendo así su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. Deie de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

Si el cable o el aparato estén dañados o no funcionen correctamente. Ilévelo adonde lo compró o a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de efectuar ninguna reparación usted mismo.

**ALMACENAJE - Importante** 

Cuando no lo utiliza, debe desconectar el aparato, dejarlo enfriar y quardarlo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Deje que el cable cuelgue o esté suelto y recto donde está conectado con el secador.

and stored in a sate, dry location, out of reach of ob satists amos **Xtnarraw sint 40 noitarud** disconnected, the cord retracted, allowed to cool BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH

STORAGE - Important

sn authorized Conair service representative not operate properly, return it for repair to It the cord or dryer is damaged or does

ing. Make sure the air vents are clean.

the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restart-

nuit or the heat cycles oft, unplug the cord and allow

heat off to prevent damage or personal injury. If the

automatic safety device will shut the dryer or the

the dryer to overheat. If overheating occurs, an

Blocked or clogged air intake vents will cause

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN

CASO POR ALGUN DAÑO ESPECIAL. INCIDENTAL

O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO

DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA.

EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no

permiten la exclusión o limitación de daños

especiales, incidentales o consecuentes, de modo

que las limitaciones mencionadas pueden no regir

Esta garantía le otorga derechos legales

específicos y usted puede tener otros derechos

que varían de un Estado a otro.

frequently for damage. Stop use immediately causing it to rupture and short. Inspect the cord st the high flex point of entry into the dryer, tightly around the dryer. Damage will occur twisted, or severely bent. Never wrap the cord MEVER allow the power supply cord to be pulled,

children. Do not wrap line cord around dryer. When not in use, your dryer should be

consumer. only. No repairs should be attempted by the

if damage is visible or unit stops or operates

**CAUTION** 

aponiq be wiped clean with a cloth only. vacuum cleaner. The outer surface of the dryer with a small brush or the brush attachment of a and clean dust and lint from air intake openings cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool bettormance, the dryer must be kept clean. When Inbrication is needed. For proper operating Your dryer is virtually maintenance free. No

# **MAINTENANCE NZEB**

stopping the electricity flow. immediately to a small electric current leak by \*GFCI is a sensitive device which reacts

the price is small! Don't wait...install one A GFCI can save your life! Compared to that,

1st greater protection. circumstances. A GFCI offers you wou, f brotect you under these regular fuse or circuit breaker even it the switch is "off." A

it's plugged in, the electric shock can kill you... don't mix. If your hair dryer falls in water while WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water

and outdoor outlets of all new homes. now requires GFCl's in the bathrooms, garages, by your electrician. The National Electrical Code the electrical outlet or a permanent unit installed type is best for you—a portable unit that plugs into Jonk Jocsi electrician can help you decide which

BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW! IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE ...can save a life!

**SABTRUPTERS** 

**TIUORI** 







Línea Directa

**CENTRO DE SERVICIO CONAIR CORPORATION** Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd Glendale, AZ 85307 ©2008 CONAIR CORPORATION 08PD135

Manual de Instrucciones/ Guía de Modelado Modelo 209X

IB-9/414



Este mensaje sobre los...

NTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

...;Puede salvar una vida!

**iSI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE** BAÑO. INSTALE UN GFCI\* AHORA!

equipados con GFCI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad v

normal no le protegerá en estas circunstancias. Un

uno ahora mismo!

inmediatamente a una pequeña pérdida de

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, déjelo enfriar y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie

El secador se recalentará si las aberturas de aire estén bloqueadas u obstruidas. En tal caso, un sistema de seguridad automático apagará el secador o cortará la temperatura para evitar daños o lesiones personales. Si esto sucede, desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire estén limpias.

**PRECAUCIÓN** 

you may also have other rights which vary from

This warranty gives you specific legal rights, and

consequential damages, so the above limitation

exclusion or limitation of special, incidental, or WHATSOEVER. Some states do not allow the

OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR

not allow limitations on how long an implied warranty

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL

IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND

LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR

the absence of a receipt, the warranty period shall

call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In

ueed only provide proof of purchase and should

for postage and handling. California residents

nearest you, together with your sales slip and \$5.00

defective product to the below service center

To obtain service under this warranty, return the

date of purchase if the appliance is detective in

appliance free of charge for 24 months from the

Consir will repair or replace, at our option, your

**LIMITED TWO YEAR WARRAUTY** 

workmansnip or materials.

be 24 months from the date of manufacture.

lasts, so the above limitations may not apply to you.

may not apply to you.

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía,

lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra v un cheque de \$5.00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra v deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS. INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA **ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

209X IB-9-414 aw.indd 2 11/6/09 5:38:01 PM